










Manual de Montagem


MODEL : CAMA FLORA
360158,360160

A		1 pc
B		1 pc
C		2 pcs
D		4 pcs
E		1 pc
F		2 pcs
G		1 pc
H		5 pcs
I		1 pc
J		1 pc
K		6 pcs
L		26 pcs
M		12 pcs
N		2 pcs
O		8 pcs
P		8 pcs


Passo 1 : Aperte as pernas (D) á cabeceira (A) e á Peseira (B) como mostrado.

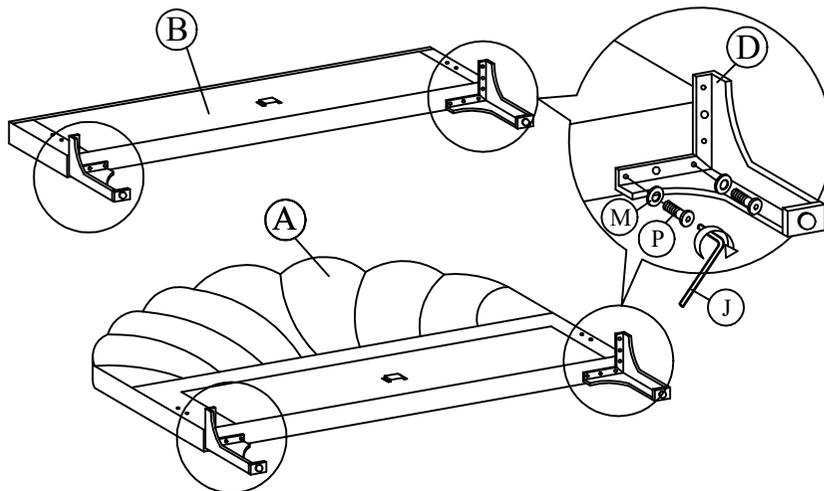


Passo 3 : Aperte os parafusos (K) usando chave de fenda (não incluída) para a peseira (B).

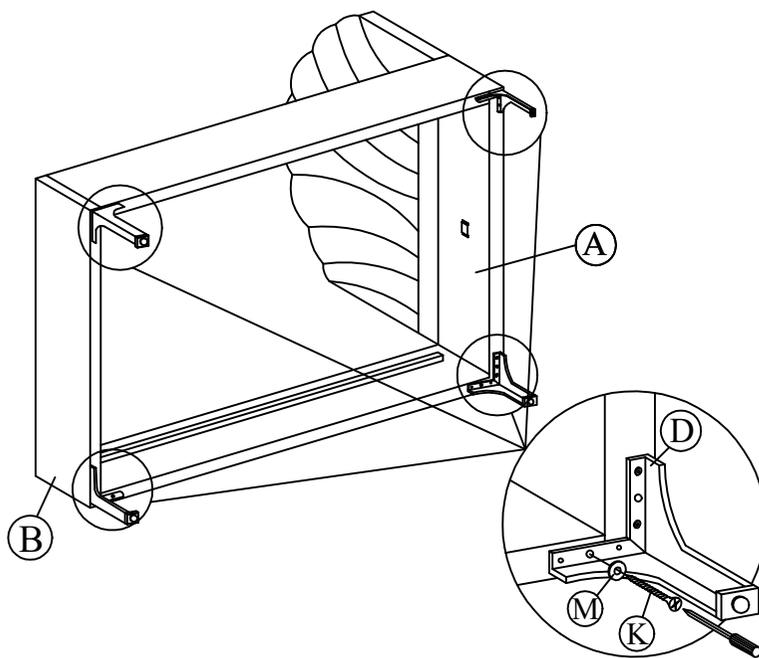

Passo 2 : Fixe a barra lateral (C) á cabeceira (A) e á peseira (B) empurrando o suporte para baixo para caber nele.

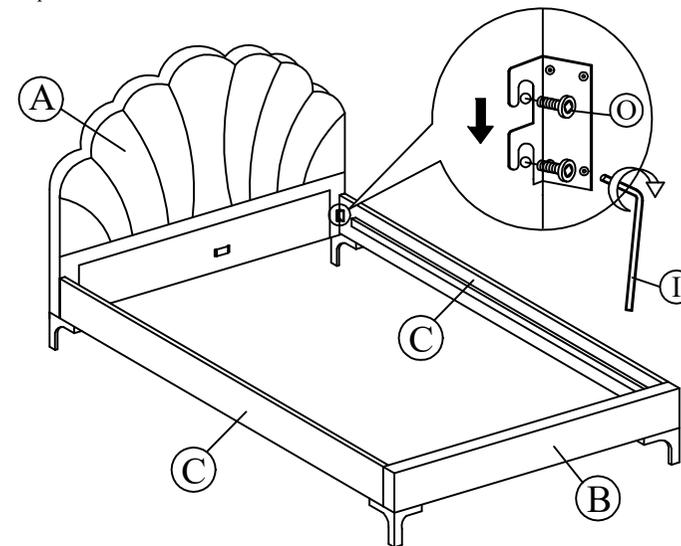


Passo 4 : Anexar as pernas de apoio (F) para a barra central (E) da cama, como mostrado.

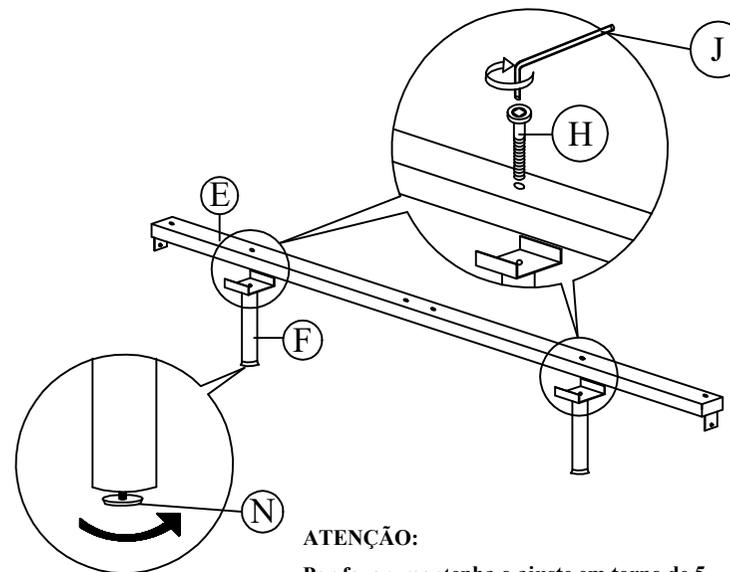

ATENÇÃO:

Por favor, mantenha o ajuste em torno de 5 a 8 mm distante do chão.

Passo 5 : Deslize a barra central (E) para a cabeceira (A) e a peseira (B). Aperte os parafusos (K) usando chave de fenda (não incluída) na cabeceira (A) e na peseira (B).

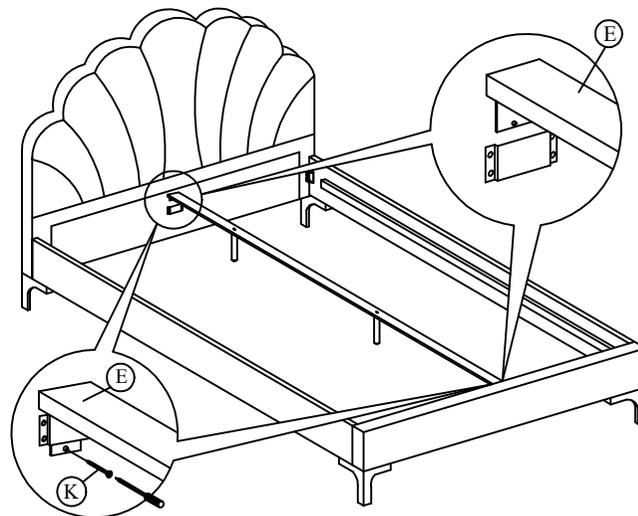

Atenção : Certifique-se de que o parafuso (L) é aparafusado de acordo com o manual mostrado para evitar colapso da base.

Etapa 6 : Afixe as ripas (G) à madeira barra Centra e á barra central (E). Aperte todo o 4 cantos.

